

Lenson



Récepteur Satellite Numérique

« Free To Air »

LD 4006

Mode d'emploi

LD 4006 Référence 8004006
Version 1.0 - Juillet 2007

Avant de démarrer

Il n'est pas indispensable de lire entièrement ce mode d'emploi pour recevoir des images satellite numériques.

Toutefois, nous vous recommandons sa lecture pour vous donner un aperçu des nombreuses possibilités de votre récepteur afin de bénéficier du meilleur de ses services.

Conseils et recommandations

Placez votre récepteur sur une surface plane, horizontale et stable.

Assurez-vous que votre récepteur est suffisamment éloigné de sources de chaleur, par exemple radiateurs. N'exposez pas le récepteur à une humidité supérieure à 80% ou à une température ambiante inférieure à +15°C ou supérieure à +35°C.

Ne couvrez pas les grilles d'aérations du récepteur. Laissez un minimum de 10 cm d'espace libre au-dessus du récepteur.

Ne raccordez pas le récepteur à la tension secteur avant que tous les autres branchements n'aient été effectués.

Il est recommandé de débrancher le récepteur de la prise secteur et de l'antenne lors d'orages.

Les performances et la fiabilité de votre récepteur sont garanties. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'intervention de personnels non autorisés ni les dommages directs ou indirects résultants de chocs électriques. Ne jamais enlever le couvercle de votre récepteur.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre revendeur local LENSON.

ELIMINATION DES DECHETS : Nouvelle Directive Européenne DEEE



Attention :

Votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Pays de l'Union européenne

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Suivez les étapes ci-dessous pour réaliser l'installation correcte de votre récepteur.

ETAPE 1 : Connexions et raccordements.

Le câble coaxial relié à l'antenne satellite doit être connecté à la prise "IF IN".


La prise péritel "TV SCART" doit être reliée au téléviseur.

La prise péritel "VCR SCART" doit être reliée au magnétoscope.

La parabole doit être reliée à IF IN si elle est seule. Si vous utilisez plusieurs paraboles, les relier à un commutateur DiSEqC puis relier celui-ci à IF IN du LD 4006.



Exemple 1 – Système basique

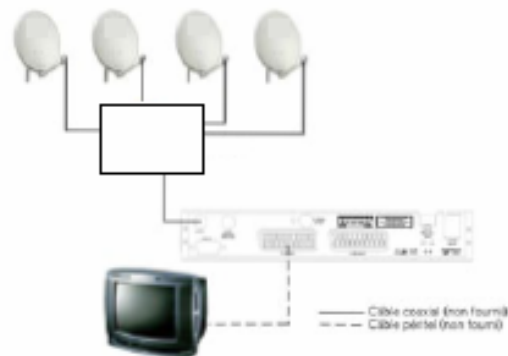

Exemple 2 – Commutateur DiSEqC

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

ETAPE 2: Configuration basique du récepteur

Le récepteur inclut un assistant d'installation (page de démarrage) qui vous aidera à configurer certains paramètres.

La première fois que vous mettrez en marche le récepteur (en utilisant l'interrupteur qui se trouve sur le panneau arrière de l'appareil), l'image suivante (**Image 1**) s'affichera.

Le récepteur est préprogrammé avec les chaînes des satellites Astra 19,2° (position 1 du commutateur DISEqC), Hot Bird 13° (position 2 du commutateur DISEqC), Turksat (en position 3 du commutateur DISEqC) et Atlantic Bird (en position 4 du commutateur DISEqC).

Si la configuration de votre installation ne correspond pas à ce cas, poursuivez alors les étapes d'installation afin de régler les chaînes. Afin de vous déplacer dans les différentes options du menu, utilisez les touches []. Si le message "Court-circuit LNB" apparaît, merci de vérifier les connexions avant de continuer.

Langue : avec les touches [] vous pourrez sélectionner les différentes langues dans lesquelles on peut afficher le menu. Les langues incluses sont: Anglais, Allemand, Français, Italien, Portugais, Espagnol, Turc, Polonais, Hongrois et Arabe.

Première langue : certaines chaînes de télévision émettent dans plus d'une langue. Vous pouvez choisir votre langue préférée, pour cela utilisez les touches []. Si votre langue préférée est disponible sur la chaîne de télévision regardée, elle sera automatiquement diffusée. Si la chaîne de télévision regardée ne diffuse pas votre langue préférée, le terminal diffusera la langue que vous aurez choisi comme seconde langue préférée. Pour la langues audio préférée, vous avez le choix entre: Anglais, Français, Allemand, Russe, Arabe, Portugais, Turc, Espagnol, Polonais et Italien.

Deuxième langue : Vous pouvez choisir votre seconde langue préférée en utilisant les touches []. Si la chaîne de télévision ne diffuse pas votre langue préférée mais qu'elle diffuse votre seconde langue préférée, alors cette dernière sera automatiquement reproduite par défaut par le terminal. Dans le cas où la chaîne de télévision ne diffuserait ni votre première ni votre seconde langue préférée, le terminal reproduira la langue par défaut de la chaîne. Pour le choix de seconde langue préférée, vous pouvez choisir entre: Anglais, Français, Allemand, Russe, Arabe, Portugais, Turc, Espagnol, Polonais et Italien.

Alimentation LNB: Si le récepteur est connecté directement au LNB, il faudra alors qu'il alimente celui-ci en configurant cette option sur la position "En marche". Si au contraire le récepteur est utilisé dans une installation collective SMATV, il ne devra peut être pas alimenter l'antenne. Cette configuration dépendant du type d'installation collective, nous vous recommandons de consulter votre installateur en cas de doute.

Configuration Antenne : Vous pouvez modifier les options suivantes : (**Image 2**)

1. Satellite: utilisez [] pour changer de satellite ou appuyez sur [OK] pour afficher la liste des satellites disponibles.
2. Configuration LNB: en sélectionnant cette option et en appuyant sur [OK], vous accéderez au menu de configuration du LNB. Dans ce menu vous pouvez modifier les paramètres suivants (**Image 3**):

- LNB type: utilisez [] pour changer entre "Universal", "Standard" ou "Utilisateur". Si vous choisissez "Standard" ou "Utilisateur", vous pourrez modifier la fréquence du LNB.

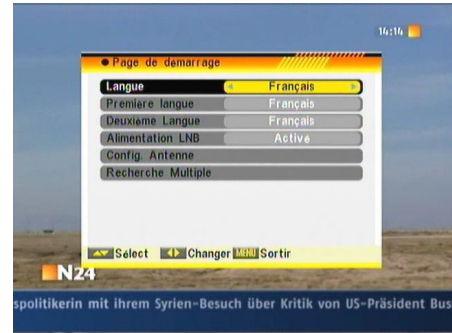


Image 1

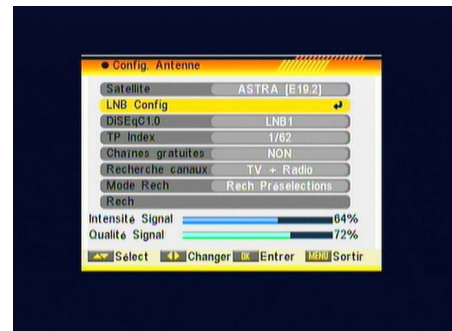


Image 2

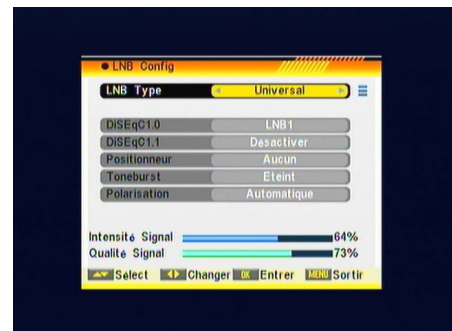


Image 3

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

En appuyant sur [OK] les fréquences qui peuvent être modifiées s'affichent. Déplacez vous en utilisant [] sur la fréquence que vous souhaitez modifier et changer la directement avec les touches []

- 22K: utilisez [] pour "Allumer" ou "Eteindre" la modulation de 22KHz. Cette option ne sera pas active si le type de LNB choisit est "Universel".

- DISEqC1.0: utilisez [] pour changer les options DISEqC 1.0

- DISEqC1.1: utilisez [] pour changer les options DISEqC 1.1

- Positionneur: utilisez [] pour changer entre Aucun / DiSEqC 1.2 / USALS.

- Toneburst: utilisez [] pour changer entre "Allumé" et "Eteint".

- Polarité: utilisez [] pour changer entre "Automatique", "Horizontal" ou "Vertical".

Une fois le LNB configuré, appuyez sur [Exit] pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent pour continuer à configurer l'antenne.

3. DISEqC1.0: utilisez [] pour changer les options DISEqC 1.0

4. TP Index: utilisez [] pour sélectionner le transpondeur désiré.

5. Chaînes gratuites: utilisez [] pour ne rechercher que les chaînes libres (en clair) ou bien pour rechercher aussi les chaînes cryptées. Si vous sélectionnez "Oui", seules les chaînes libres seront recherchées.

6. Recherche canaux: utilisez [] pour sélectionner le type de chaînes que vous souhaitez rechercher: "TV + Radio", seulement les chaînes "TV" ou seulement les stations "Radio".

7. Mode de recherche: utilisez [] pour choisir entre "Recherche pré-configurée" ou "Recherche automatique". La "Recherche pré-configurée" recherche une liste de satellites et de fréquences pré-programmés, tandis que la "Recherche automatique" effectue une recherche exhaustive de toutes les fréquences et toutes les configurations possibles.

8. Déplacez le curseur sur l'option "Recherche" et appuyez sur [OK] pour démarrer la recherche. Les barres de progression indiquent l'avancement de la recherche et les chaînes trouvées apparaissent dans une liste.

A tout moment, si vous souhaitez quitter ce menu, appuyez sur la touche [Exit]. Si vous avez modifié la configuration de la LNB, une fenêtre apparaîtra pour vous demander si vous désirez enregistrer ces modifications. Choisissez "Oui" pour les enregistrer, "Non" pour ne pas les enregistrer.

Recherche Multiple : Vous pouvez modifier les options suivantes (Image 4):

1. Satellite: Appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des satellites disponibles. Déplacez vous dans cette liste en utilisant [] et cochez / décochez les satellites qui vous intéressent en appuyant sur la touche [OK]. Dans la partie inférieure de l'écran vous pouvez voir les satellites qui sont actuellement sélectionnés. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur [Exit] pour refermer la liste des satellites.

Le terminal utilisera les protocoles DISEqC1.0 / 1.1 / 1.2 et USALS pour rechercher les satellites sélectionnés et pour rechercher les chaînes.

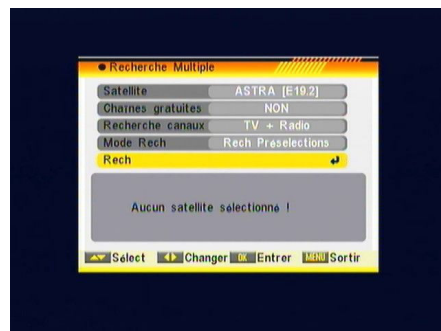


Image 4

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

2. Chaînes gratuites: utilisez [ ] pour ne rechercher que les chaînes en clair ou bien pour rechercher aussi les chaînes cryptées. Si vous choisissez "Oui", seules les chaînes non cryptées seront recherchées.

3. Recherche canaux: utilisez [ ] pour choisir le type de chaîne que vous souhaitez chercher: "TV + Radio", "TV" ou seulement "Radio".

4. Mode de recherche: utilisez [ ] pour choisir entre "Recherche pré-configurée" ou "Recherche automatique". La "Recherche pré-configurée" recherche une liste de satellites et de fréquences pré-programmés, tandis que la "Recherche automatique" effectue une recherche exhaustive de toutes les fréquences et toutes les configurations possibles.

5. Sélectionnez "Recherche" et appuyez sur [OK] pour démarrer la recherche. Les barres de progression indiquent l'avancement de la recherche, et les chaînes trouvées apparaissent dans une liste.

6. Vous pouvez interrompre la recherche en appuyant sur [Exit]. Dans ce cas les chaînes trouvées jusqu'à cet instant sont mémorisées.

Menu Principal : Cette option permet de faire apparaître le menu principal à l'écran.

ETAPE 3 : CONFIGURATION DE L'HEURE

Nous vous recommandons de configurer l'horloge avant de commencer à profiter de votre récepteur, car certaines applications en ont besoin. Pour cela, suivez les étapes détaillées ci-dessous :

Accédez au menu principal, une fois dans cet écran, Sélectionnez l'option "Système Config" et confirmez avec la touche [OK]. Choisissez l'option "Réglage Heure & timer" et confirmez avec la touche [OK].

Sélectionnez "Heure" confirmez avec [OK], l'image suivante (**Image 5**) s'affichera alors:

1. Utilisation GMT: cette option vous permet de choisir si vous préférez régler manuellement l'heure et la date (Utilisation GMT: Arrêté) ou si au contraire que le réglage se fasse automatiquement grâce à l'heure reçue du satellite (Utilisation GMT: En marche).

2. Décalage GMT: Cette option n'est disponible que lorsque "Utilisation GMT" est en marche. Utilisez [ ] pour changer le décalage par rapport à l'heure GMT.

3. Date: si "Utilisation GMT" est arrêtée, vous pourrez modifier la date. Utilisez le clavier numérique pour entrer la date.

4. Heure: si "Utilisation GMT" est arrêtée, vous pourrez modifier l'heure. Utilisez le clavier numérique pour entrer l'heure

NOTE: si la chaîne en cours transmet la date et l'heure, quand vous entrerez dans ce menu vous pourrez voir les informations reçues à travers cette chaîne. Si la chaîne en cours ne transmet pas ces informations, vous devrez les introduire manuellement. La majorité des chaînes transmettent le signal de date et d'heure.


5. Appuyez sur [Exit] pour sortir du menu.



Image 5

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Structure des menus du LD 4006



- Liste des Chaînes TV: Affiche la liste des chaînes de télévision mémorisées.
- Liste des Stations Radio: Affiche la liste des stations de radio mémorisées.
- Canal Config: Permet de choisir si vous voulez que le terminal affiche une chaîne donnée à chaque mise en route.
- Nom de la liste de chaînes favorites: Permet de modifier le nom des groupes de favoris.
- Tout Effacer: Efface toutes les chaînes mémorisées.
- Récupérer les chaînes de votre copie: Permet de récupérer une copie de la liste des chaînes réalisée par l'utilisateur.
- Sauvegarder vos chaînes en copie de sécurité: Permet de créer et stocker une copie de sécurité des chaînes, ce qui permettra de récupérer toutes les chaînes même si le terminal a été réinitialisé.



- Configuration de l'Antenne: Permet de configurer les paramètres de l'antenne.
- Recherche Simple: Une fois l'antenne configurée, cette option permet la recherche des chaînes d'un satellite.
- Recherche Multiple: Une fois l'antenne configurée, cette option permet la recherche des chaînes de plusieurs satellites.
- TP Rech: Une fois l'antenne configurée, cette option permet la recherche des chaînes d'un transpondeur.
- Liste Satellites: Affiche les satellites mémorisés. Vous pouvez ajouter ou modifier des satellites de cette liste.
- Liste TP: Affiche la liste des transpondeurs mémorisés pour chaque satellite. Vous pouvez ajouter ou modifier des transpondeurs de cette liste.
- Guide Satellite: Cette application permet, en introduisant la longitude et la latitude locales ainsi que la position du satellite, de calculer l'orientation et l'élévation que devra avoir l'antenne.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Structure des menus du LD 4006



Système Config

- Langue: Permet de choisir la langue d'affichage des menus.
- Système de TV: Permet de choisir le standard d'affichage vidéo ainsi que d'autres paramètres d'affichage.
- Réglage Heure & temporisateur: Ce menu permet de configurer l'heure du récepteur ainsi que les programmeurs pour l'allumage/l'extinction du récepteur.
- Configuration de l'OSD: Permet de configurer l'affichage des informations sur la chaîne.
- Contrôle parental: Permet de verrouiller les menus et de modifier le mot de passe.
- Réglage alimentation: Permet d'allumer ou d'éteindre l'alimentation de la LNB ou d'activer / désactiver le mode basse consommation du récepteur.
- Position du switch télécommande: Pour choisir la position du switch de la télécommande.



Outils

- Information: Affiche des informations techniques sur la chaîne visualisée.
- Page de démarrage: Cette option vous renvoie à l'assistant d'installation.
- Jeux: Quelques jeux, tels que Tetris, le serpent et d'autres.
- Valeurs Usine: Cette option effectue une remise à zéro du récepteur et rétablit les réglages d'usine.
- Software Upgrade: Permet de mettre à jour votre récepteur via un autre récepteur, ou par satellite (OTA).
- SatcoDX Programmation Auto: Charge la liste des chaînes SatcoDX
- Smart Card: Information à propos du système d'accès conditionnel.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	13
1.1. PRESENTATION	13
1.2. CARACTERISTIQUES GENERALES	13
1.3. CONFIGURATION DE LIVRAISON	13
2. COMMANDES ET FONCTIONS	14
2.1. FACE AVANT	14
2.2. FACE ARRIERE	14
2.3. TELECOMMANDE	15
3. COMMANDES DE BASE	16
3.1. ALLUMER LE LD 4006	16
3.2. VEILLE	16
3.3. TELETEXTE	16
3.4. COUPURE SON (MUTE)	16
3.5. NUMERO DE CHAINE	16
3.6. MOSAÏQUE	16
3.7. CH+/CH-	16
3.8. TV/RADIO	17
3.9. VOL+/VOL-	17
3.10. EXIT	17
3.11. MENU	17
3.12. RAPPEL	17
3.13. LISTE DES CHAINES TV	17
3.14. EPG	18
3.15. LISTE	18
3.16. FAVORIS	18
3.17. PISTES / MODE AUDIO	18
3.18. INFORMATION	19
3.19. FAV +/-	19
3.20. CHANGER DE SATELLITE	19
3.21. ZOOM	19
3.22. SOUS-TITRES	19
3.23. COURT-CIRCUIT LNB	19
4. MENUS CHAINES	20
4.1. LISTE DES CHAINES TV	20
4.1.1. Favoris	20
4.1.2. Déplacer	20
4.1.3. Classer	21
4.1.4. Modifier les chaînes	21
4.1.4.1 Effacer	21
4.1.4.2 Sauter	21
4.1.4.3 Verrouiller	21
4.1.4.4 Modifier	21
4.1.5 Rechercher	22
4.2 LISTE DES STATIONS RADIOS	22
4.3 CANAL CONFIG	22
4.3.4 Chaîne démarrage	22
4.3.5 Type de chaîne	23
4.4 NOM DE LA LISTE DE CHAINES FAVORITES	23
4.5 TOUT EFFACER	23
4.6 RECUPERER LES CHAINES DE VOTRE COPIE	23
4.7 SAUVEGARDER VOS CHAINES EN COPIE DE SECURITE	24
5 INSTALLATION	25
5.1 CONFIGURATION DE L'ANTENNE	25
5.2 RECHERCHE SIMPLE	26
5.3 RECHERCHE MULTIPLE	27
5.4 RECHERCHE LES CHAINES D'UN TP	27
5.5 LISTE SATELLITE	28
5.6 LISTE TP	28

5.7	GUIDE SATELLITE	29
6	CONFIGURATION SYSTEME	30
6.1	LANGUE	30
6.2	SYSTEME DE TV	30
6.3	REGLAGE HEURE ET TIMER	31
6.3.1	Heure	31
6.3.2	Timer.....	31
6.3.3	Arrêt auto.....	32
6.4	CONFIGURATION DE L'OSD	32
6.5	CONTROLE PARENTAL	33
6.6	ALIMENTATION LNB BASSE CONSOMMATION	33
6.7	POSITION DU SWITCH DE LA TELECOMMANDE	34
7	OUTILS.....	35
7.1	INFORMATION	35
7.2	PAGE DE DEMARRAGE	35
7.3	JEUX	36
7.3.1	Tetris.....	36
7.3.2	Serpent.....	36
7.3.3	Othello	36
7.4	VALEURS USINE	36
7.5	SOFTWARE UPGRADE	37
7.5.1	Mise à jour par le port RS232	37
7.5.2	Mise à jour par satellite.....	37
7.6	SATCODX PROGRAMMATION AUTO	38

1. Introduction

1.1. Présentation

Le récepteur satellite LENSON LD 4006 est destiné à la réception des programmes satellites numériques non codés dits FTA (Free To Air). Il vous permettra de recevoir des centaines de programmes TV et Radio non codés avec une qualité d'image et de son optimale.

1.2. Caractéristiques générales

- MPEG-2 Vidéo (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2
- 4000 programmes TV et Radio
- Tension LNB 13/18V et 14/19V
- Réception SCPC/MCPC en bande C & Ku
- Tuner numérique avec boucle de passage
- Débit de 2 à 45Mbps
- Bande de fréquence d'entrée comprise entre 950 à 2150 MHz
- DiSEqC 1.0, 1.2, Usals
- EPG 7 jours : Guide Electronique des Programmes
- Décodage télétexte
- Afficheur à LED 4 digits à 7 segments
- 7 touches de commandes en face avant
- Différents formats d'écran supportés (4:3, 16:9)
- 8 listes de favoris
- Verrouillage parental
- 8 minuteries d'enregistrement
- 1 péritel TV, 1 péritel magnétoscope
- Sortie audio analogique Gauche et Droite
- Sortie audio numérique coaxiale S/P-DIF
- Sortie audio numérique optique S/P-DIF
- Mosaïque 9 images
- Livré préprogrammé ASTRA 19,2°E, Hot Bird 13°E et Atlantic Bird 5°O, Turksat
- Interrupteur marche/arrêt général
- Redémarrage sur le dernier programme regardé

1.3. Configuration de livraison

Votre récepteur satellite LD 4006 est livré avec :

- ✓ 1 mode d'emploi
- ✓ 1 télécommande
- ✓ 2 piles (type AAA)

Si l'un de ces accessoires devait manquer, veuillez contacter votre revendeur LENSON.

2. Commandes et fonctions

2.1. Face avant



POWER : Permet d'allumer ou de mettre en veille le LD 4006.

VOL - : Diminue le volume.

VOL + : Augmente le volume.


MENU : Accès au MENU du LD 4006.

OK : Touche de confirmation.

CH- : chaîne inférieure

CH+ : chaîne supérieure

2.2. Face arrière

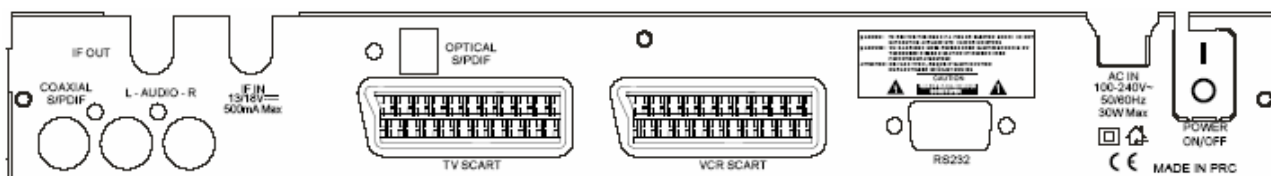

IF OUT : Sortie du signal de l'antenne satellite, pour pouvoir connecter d'autres récepteurs.

IF IN : Entrée du signal satellite.

COAXIAL S/PDIF : Sortie coaxiale pour audio numérique (AC3).

L - AUDIO - R : Sorties audio Gauche et Droite analogique stéréo pour raccordement à un amplificateur stéréo

OPTICAL S/PDIF : Sortie optique pour audio numérique (AC3).

TV SCART : sortie péritel pour raccordement au TV


VCR SCART : sortie péritel pour raccordement au magnétoscope

RS-232 : Port série pour mise à jour logicielle.

AC IN : Câble d'alimentation.

POWER ON/OFF : Permet d'éteindre complètement le récepteur.

2.3. Télécommande

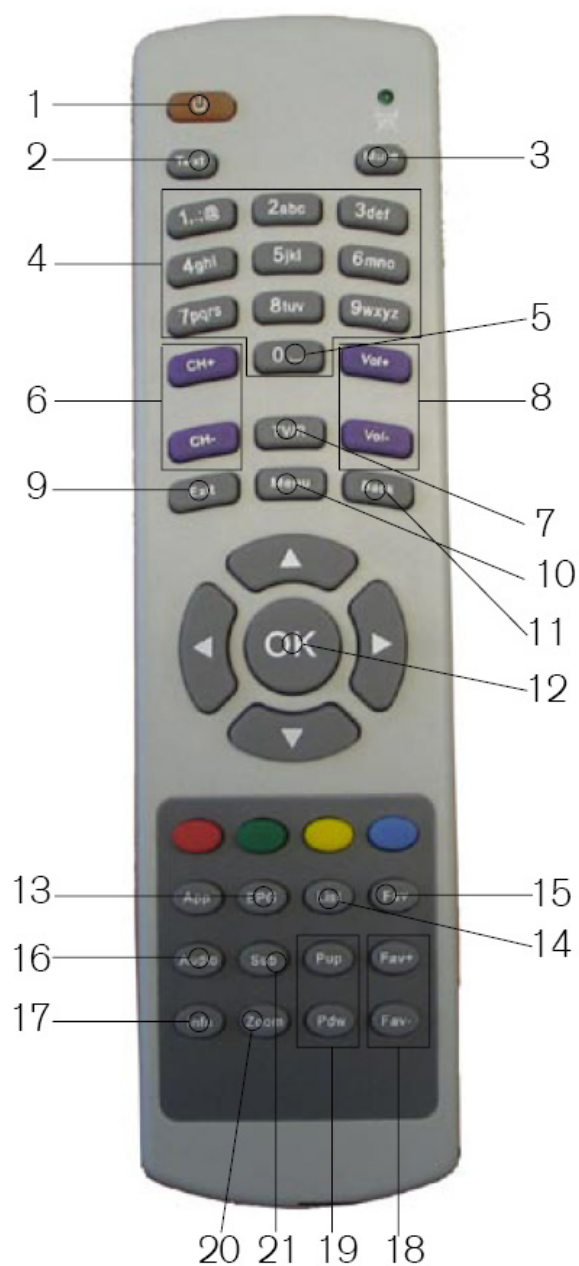

- 1.- Marche/Veille
- 2.- Télétex
- 3.- Muet
- 4.- Numéros
- 5.- "0"
- 6.- CH+/CH-
- 7.- TV/R
- 8.- VOL+/VOL-
- 9.- Sortie
- 10.- Menu
- 11.- Retour
- 12.- OK
- 13.- EPG
- 14.- Liste
- 15.- Fav
- 16.- Audio
- 17.- Info
- 18.- Fav+/Fav-
- 19.- Pup/Pdw
- 20.- Zoom
- 21.- Sub

3. Commandes de base

3.1. Allumer le LD 4006

Allumez le bouton [Power ON/OFF] à l'arrière du terminal. Lors de la première utilisation du LD 4006, la page de démarrage s'affiche. Vous pourrez y configurer rapidement le terminal. Dans les autres cas, le terminal affichera la chaîne regardée au moment où il a été éteint.

3.2. Veille

Appuyez sur la touche [Marche/Veille] pour basculer entre le mode TV et le mode veille.

En mode de veille, appuyez sur la touche [Marche/Veille] pour revenir au mode TV. La dernière chaîne affichée lors de la mise en veille s'affichera.

Pour éteindre complètement le LD 4006, basculez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du récepteur.

3.3. Télétexte

Appuyez sur la touche [Text] en mode TV pour ouvrir la page de télétexte. Ce service n'est présent que sur certaines chaînes. Si la chaîne ne contient pas d'informations de télétexte, vous verrez un message "Pas de données de Télétexte" s'afficher à l'écran.



Télétexte

3.4. Coupure son (mute)

Appuyez sur la touche [Mute] pour couper le son. Une icône apparaît alors à l'écran pour indiquer que le son est coupé. Appuyez sur la touche [Mute] une nouvelle fois pour rétablir le son.

3.5. Numéro de chaîne

En mode TV, vous pouvez entrer directement le numéro de chaîne désirée à l'aide de la télécommande.

3.6. Mosaïque

En mode TV, Appuyez sur la touche [0] pour passer en mode Mosaïque.

- En mode mosaïque, vous pouvez voir à l'écran la prévisualisation de 9 chaînes (statiques) commençant par la chaîne actuelle. Seule la prévisualisation sélectionnée est rafraîchie en continu.
- Appuyez sur les touches [←] [→] [↑] [↓] pour changer de prévisualisation sélectionnée.
- Avec le clavier numérique [1] ~ [9] vous pouvez déplacer directement la chaîne sélectionnée.
- En appuyant sur la touche [OK] vous retournez au mode plein écran pour le canal sélectionné.



Mosaïque

3.7. CH+/CH-

En mode TV, appuyez sur [CH+/CH-] pour changer de chaîne.

3.8. TV/RADIO

En mode TV, appuyez sur [TV/R] pour basculer en mode Radio. En mode Radio appuyez sur [TV/R] pour basculer en mode TV.

3.9. VOL+/VOL-

En mode TV, appuyez sur [Vol+/Vol-] pour modifier le volume sonore.

3.10. Exit

La touche [Sortie] permet de sortir du menu en cours.

3.11. Menu

La touche [Menu] permet d'entrer dans un menu ou de sortir du menu en cours.

3.12. Rappel


Appuyez sur [Back] pour basculer entre la chaîne actuelle et la chaîne précédente.

3.13. Liste des chaînes TV

En mode TV, appuyez sur [OK] pour afficher la "Liste des chaînes".
Liste des chaînes simplifiées:



Liste des chaînes simplifiées

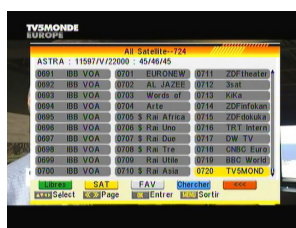

Liste des chaînes complète



Rechercher une chaîne

Liste des chaînes simple :

Dans la liste des chaînes simple, vous pourrez naviguer d'une chaîne à l'autre en utilisant les touches [←] [→] [↑] [↓].

- Appuyez sur la touche [Jaune] pour afficher la liste des satellites. Une fois un satellite sélectionné, la liste ne comportera que les chaînes de ce satellite.
- Appuyez sur la touche [Bleue] pour ouvrir la fenêtre "Recherche". Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher une chaîne par son nom.
- Appuyez sur la touche [Rouge] pour afficher la liste complète des chaînes.
- Une fois la chaîne désirée sélectionnée, appuyez sur [OK] pour l'afficher.

Liste des chaînes complète :

Dans la liste des chaînes complète, vous pourrez naviguer d'une chaîne à l'autre en utilisant les touches [←] [→] [↑] [↓].


Cette fenêtre affiche plus d'information que la liste des chaînes simplifiée, telles que la fréquence, la polarité, la valeur du symbole et le PID de la chaîne sélectionnée.

- Appuyez sur la touche [Verte] pour classer les chaînes en clair ou cryptées. Les chaînes en clair sont alors classées au début et les chaînes cryptées à la fin de la liste.
- Appuyez sur la touche [Jaune] pour afficher la liste des satellites. Une fois un satellite sélectionné, la liste n'affichera que les chaînes de ce satellite.
- Appuyez sur la touche [FAV] pour afficher la liste des Favoris. Une fois sélectionnée un groupe de favoris, la liste n'affichera que les chaînes de ce groupe.
- Appuyez sur la touche [Bleue] pour ouvrir la fenêtre " Chercher ". Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher une chaîne par son nom.
- Appuyez sur la touche [Rouge] pour afficher la liste des chaînes simplifiées.
- Appuyez sur la touche [OK] pour sortir y et afficher la chaîne sélectionnée.


3.14. EPG

Ce récepteur dispose du Guide Electronique des Programmes (EPG) afin de vous offrir des informations sur la programmation de certaines chaînes telles que le titre, les sous-titres, une description, les horaires de début et de fin de l'émission. Cette fonction dépend du service fourni par l'émetteur de la chaîne.


- Appuyez sur la touche [EPG] pour afficher l'écran EPG.
- Appuyez sur la touche [Rouge] pour afficher l'horaire détaillé de l'émission de la chaîne sélectionnée. Vous pouvez sélectionner un événement à l'aide des touches [▲] [▼] et obtenir des informations détaillées à son propos en appuyant sur [OK].
- Avec la touche [Jaune] vous pouvez programmer un timer avec les horaires de début et de fin de l'évènement en question.
- Appuyez sur la touche [Verte] dans la fenêtre de l'EPG pour afficher une description détaillée de l'évènement sélectionné.
- Avec la touche [Rouge], vous obtiendrez plus d'informations sur le programme.
- Avec la touche [Jaune] vous pouvez programmer un timer avec les horaires de début et de fin de l'évènement en question.
- Pour sortir du menu EPG appuyez sur la touche [Sortie].

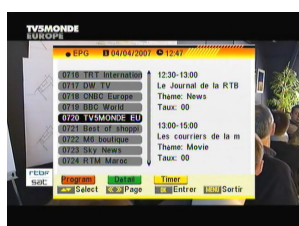

EPG sur liste de programmes

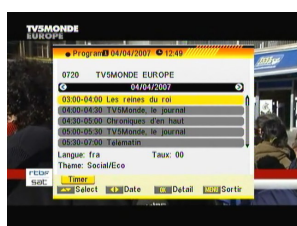

EPG pour 1 programme

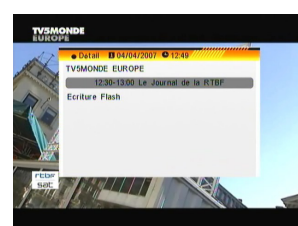

EPG détaillé

3.15. Liste

En mode TV, appuyez sur la touche [Liste] pour accéder directement au menu "Liste des chaînes TV" ou au menu "Liste des stations de Radio" selon le mode dans lequel vous vous trouvez.

3.16. Favoris

En mode TV appuyez sur la touche [Fav] pour ouvrir la fenêtre Groupes de Favoris comme montré sur l'image ci-dessous.

Dans la fenêtre Groupes de Favoris vous pouvez sélectionner la chaîne favorite désirée avec les touches [▲] [▼] et confirmer avec [OK] afin de basculer sur cette chaîne. Pour les groupes plus grands, vous pouvez naviguer avec [Pup/Pdw].

Avec les touches [▲] [▼] vous sélectionnez les différents Groupes de Favoris.


Appuyez sur la touche [Sortie] pour sortir de la fenêtre des Groupes de Favoris.

3.17. Pistes / Mode audio


- En mode TV, appuyez sur la touche [Audio] pour ouvrir la fenêtre de mode Audio.

- Sélectionnez l'option à modifier avec les touches [▲] [▼] et changer la valeur avec [▲] [▼].


- Appuyez sur [Sortie] pour quitter cette fenêtre.

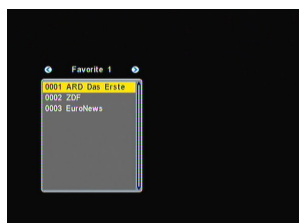

Liste FAV

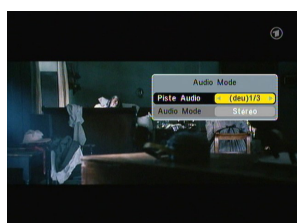

Mode audio

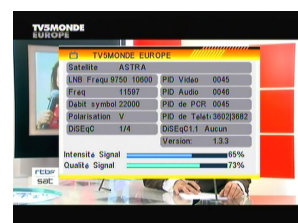

Information

3.18. Information

En mode TV, appuyez sur la touche [info] pour ouvrir la fenêtre d'information. Vous pourrez y voir les paramètres de la chaîne actuelle.

3.19. FAV +/-

En mode TV appuyez sur la touche [FAV+/FAV-] pour naviguer directement entre les chaînes du Groupe de Favoris actuel.

L'ordre des chaînes favorites suit l'ordre existant dans la liste des Groupes Favoris.

3.20. Changer de satellite

En mode TV, appuyez sur la touche [Pup/Pdw] pour changer directement de satellite.

3.21. Zoom

Appuyez sur la touche [Zoom] en mode TV pour agrandir l'image. L'image peut être agrandie jusqu'à 16 fois. Appuyez sur [Exit - Sortie] pour sortir de la fonction.




3.22. Sous-titres

En mode TV, appuyez sur la touche [Sub] pour activer/désactiver les sous-titres, s'ils sont disponibles.


3.23. Court-circuit LNB

Lorsqu'il y a un court-circuit dans le LNB, un message "Court-circuit LNB" s'affiche à l'écran. Vérifiez alors vos câbles et vos connexions. Le message ne disparaîtra qu'une fois le problème résolu.

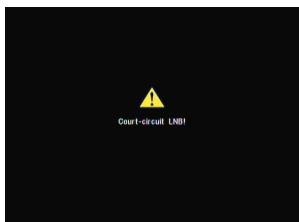

4. Menus chaines


- Appuyez sur la touche [Menu] de la télécommande pour entrer dans le menu principal.
- Appuyez sur les flèches de la télécommande [▲▼] pour choisir l'option Chaîne.
- Appuyez sur [OK] pour entrer dans le sous-menu Chaîne. Dans le sous-menu Chaîne.
- Appuyez sur les touches [▲▼] de la télécommande pour choisir les différentes options du menu.
- Appuyez sur [OK] pour entrer dans l'option choisie:
 - Liste des Chaînes TV
 - Liste des Stations Radio
 - Canal Config
 - Nom de la liste de chaînes favorites
 - Tout Effacer
 - Récupérer les chaînes de votre copie
 - Sauvegarder vos chaînes en copie de sécurité

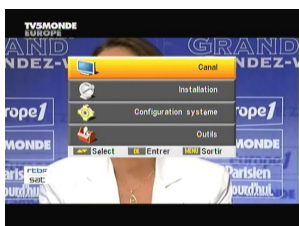

Menu principal



Sous-menu chaînes

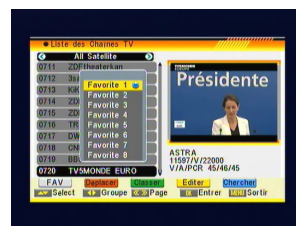

Liste des chaînes TV

4.1. Liste des chaînes TV

En entrant dans ce menu, vous verrez à l'écran une image telle que l'image « liste des chaînes TV ».

Vous pouvez vous déplacer parmi les chaînes à l'aide des touches de la télécommande [▲▼] et en appuyant sur [OK] vous verrez s'afficher l'image du programme TV choisi dans la fenêtre située à droite.

Vous pouvez taper directement le numéro de chaîne désirée à l'aide de la télécommande, sans avoir besoin de parcourir toute la liste de chaînes. Une fois un numéro de chaîne introduit, vous vous déplacerez sur cette chaîne, toutefois la fenêtre de prévisualisation ne s'affichera qu'une fois confirmé avec la touche [OK].

- Appuyez sur les touches [Pup/ Pdw] pour afficher les pages suivantes de la liste de chaînes.
- A l'aide des touches [▲▼] vous pouvez changer de groupe de chaînes et de satellite.
- Appuyez sur [Menu] ou [Sortie] pour visualiser en plein écran le programme TV choisi.
- Les touches de couleur offrent d'autres fonctionnalités afin de gérer la liste de chaînes.

4.1.1. Favoris

Appuyez sur la touche [Fav] pour ouvrir la fenêtre des "Favoris".

Vous pouvez choisir entre 8 groupes de favoris différents à l'aide des touches [▲▼]. Appuyez sur [OK] pour assigner la chaîne choisie à un groupe de favoris.

Appuyez sur [OK] à nouveau pour enlever la chaîne du groupe de favoris.

Appuyez sur la touche [Sortie] pour revenir à la liste de chaînes de TV. Les chaînes assignées à un groupe de favoris sont indiquées par une icône après leur nom.



Favoris



Déplacer



Classer

4.1.2. Déplacer

1. Appuyez sur la touche [Rouge] pour afficher le symbole de déplacement après le nom.

2. Déplacez la chaîne à la position désirée à l'aide des touches [▲▼]. Appuyez sur [OK] pour confirmer la nouvelle position.

4.1.3. Classer


1. Appuyez sur la touche [Verte] pour ouvrir la fenêtre de classement des chaînes. Appuyez sur [] pour choisir et [OK] pour confirmer votre choix.
2. Les possibilités de classement sont:
 - Nom (A-Z): classées par ordre alphabétique, sans tenir compte des symboles.
 - Nom (Z-A): classées par ordre alphabétique inverse, sans tenir compte des symboles.
 - Libres: classe les chaînes en clair et cryptées. Les chaînes en clair apparaissent en premier et les chaînes cryptées ensuite.
 - Verrouiller: les chaînes non verrouillées apparaissent en premier, suivies des chaînes verrouillées.

4.1.4. Modifier les chaînes

1. Afin de modifier une chaîne, appuyez sur la touche [Jaune]. Une fenêtre apparaîtra alors pour vous demander le mot de passe de l'appareil. Le code par défaut est "0000".
2. A l'intérieur du menu modifier, vous pourrez effacer, sauter, verrouiller ou modifier la chaîne.
3. Appuyez sur [Sortie] pour sortir. Un message apparaîtra alors pour vous demander de confirmer les modifications.


4.1.4.1 Effacer

Pour effacer une ou plusieurs chaînes de votre liste, appuyez sur la touche [Rouge] à l'intérieur du menu "Modifier Liste de chaînes" sur la chaîne que vous voulez supprimer. Une croix apparaîtra alors à la suite du nom de la chaîne. Les chaînes marquées seront effacées une fois les modifications confirmées à la sortie de ce menu.



4.1.4.2 Sauter

Pour sauter une ou plusieurs chaînes de votre liste, appuyez sur la touche [Verte] à l'intérieur du menu "Modifier Liste de chaînes" sur la chaîne que vous souhaitez sauter. Une icône apparaîtra alors à la suite du nom de la chaîne. Les chaînes marquées, seront sautées lors du changement de chaîne en mode TV. Les chaînes marquées seront sautées une fois les modifications confirmées à la sortie de ce menu.



4.1.4.3 Verrouiller

Pour verrouiller une ou plusieurs chaînes de votre liste, appuyez sur la touche [Jaune] à l'intérieur du menu "Modifier Liste de chaînes" sur la chaîne que vous souhaitez verrouiller. Une icône apparaîtra alors à la suite du nom de la chaîne. La prochaine fois que vous souhaitez afficher cette chaîne, vous devrez introduire un mot de passe. Les chaînes marquées seront verrouillées une fois les modifications confirmées à la sortie de ce menu.



4.1.4.4 Modifier

En appuyant sur la touche [Bleue] dans la fenêtre de modification de chaînes, une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous donnant le choix entre 2 options:


1. Modifier la chaîne actuelle:

- Appuyez sur la touche [Rouge] pour modifier la chaîne actuelle.
- Choisir l'option "Nom" pour modifier le nom de la chaîne.
- Les éléments PID Vidéo, audio et PCR peuvent aussi être modifiés en introduisant une nouvelle valeur.
- Après avoir modifié les données, sélectionnez "Enregistrer" et appuyez sur [OK] pour enregistrer les modifications et sortir du menu de modification. Pour sortir du menu modification sans enregistrer les changements, sélectionnez "Sortie" et appuyez sur [OK] sans enregistrer les changements.


2. Créer:

- Appuyez sur la touche [Verte] pour créer une nouvelle chaîne.
- Dans l'option "Satellite", appuyez sur [OK] pour dérouler la liste des satellites. Choisissez alors le satellite dans lequel vous voulez créer une chaîne.
- Si sur l'option "indice de TP" vous appuyez sur [], vous pourrez choisir le numéro de Transpondeur où se trouve la chaîne. Les valeurs de fréquence, de vitesse de symbole et de polarité seront affichées, mais ne pourront pas être modifiées.
- Choisissez l'option "Nom" pour ajouter le nom de la chaîne.
- Introduisez les nouvelles valeurs de PID Vidéo, audio et PCR pour la nouvelle chaîne.


- Une fois les données modifiées, choisissez “Enregistrer” et appuyez sur [OK] pour enregistrer les modifications et sortir du menu de modification. Pour sortir du menu de modification sans enregistrer les modifications, choisissez “Sortie - Exit” et appuyez sur [OK] sans enregistrer les modifications.

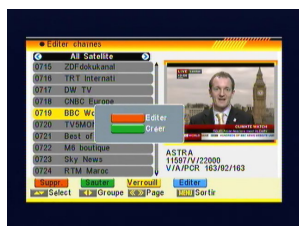

Modifier 1

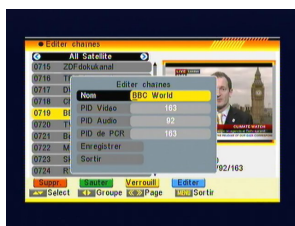

Modifier 2

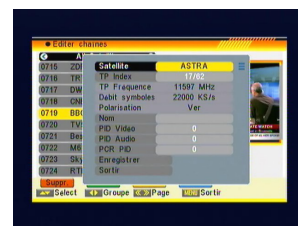

Créer nouvelle chaîne

4.1.5 Rechercher

Appuyez sur la touche [Bleue] pour ouvrir la fenêtre “Chercher” que vous voyez sur l’image. Utilisez les touches [] pour écrire le nom de la chaîne. Appuyez sur [OK] pour confirmer les lettres. Après avoir écrit toutes les lettres, choisissez OK dans la fenêtre et appuyez sur [OK] sur la télécommande. Pour sortir de ce menu appuyez sur la touche [Sortie] et vous retournerez à la liste de chaînes.




Rechercher

4.2 Liste des stations radios

Ce menu possède les mêmes fonctions que celles que nous avons décrites ci-dessus pour le menu “Liste Chaînes Vidéo”, à la seule différence qu’il n’y a pas d’information vidéo associées aux stations radios. Dans la fenêtre vous verrez un logo fixe



Liste radios

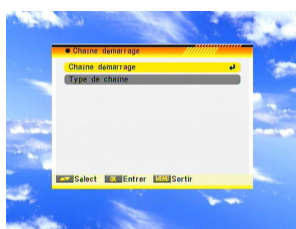

Canal config



Chaîne démarrage

4.3 Canal config

En entrant dans ce menu, vous verrez apparaître une fenêtre comme l’image « Canal config ».

4.3.4 Chaîne démarrage

Appuyer sur [OK] pour entrer dans l’option “Chaîne démarrage”. Si vous passez l’option “Chaîne démarrage” à Actif, vous pourrez avoir accès aux deux options suivantes. Si vous laissez cette option à Inactif, vous ne pourrez accéder aux options suivantes et le récepteur s’allumera toujours sur la dernière chaîne visualisée lors de son extinction.

- Mode: vous permet de choisir si vous désirez que le récepteur s’allume sur les chaînes de TV ou de Radio.
- Dans l’option “Chaîne démarrage” vous choisirez la chaîne sur laquelle vous désirez que votre récepteur démarre lors de la mise en marche.
- Appuyez sur [Sortie] pour sortir de ce menu.

4.3.5 Type de chaîne


Appuyez sur [OK] pour accéder à l'option "Type de chaîne". Cette option permet de choisir le type de chaînes accessibles sur le récepteur lorsqu'il est allumé. Vous pouvez choisir entre "Tout", "Libre" ou "Crypté".

2. Si vous choisissez les chaînes libres, les chaînes cryptées seront omises à l'affichage lorsque vous zapperez à l'aide des touches [CH+/-].


3. Appuyez sur [Sortie] pour sortir de ce menu.



Type de chaîne

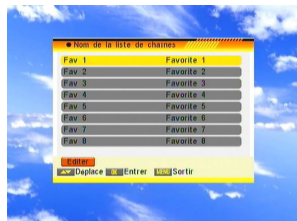

Nom liste favoris

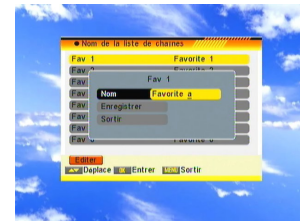

Sauvegarde nom favoris

4.4 Nom de la liste de chaînes favorites

Ce menu vous permet de renommer vos groupes de favoris. Une fois sur l'option, appuyez sur [OK] pour accéder à la fonction de modification du nom des groupe de favoris. Pour modifier le nom d'un groupe de favoris:

- Appuyez sur les touches [▲▼] de votre télécommande puis déplacez-vous sur les différents groupes de favoris.
- Appuyez sur la touche [Rouge] pour modifier le nom d'un groupe de favoris.
- Une fois le nom modifié à votre guise, déplacez-vous sur l'option sauvegarder et appuyez sur la touche [OK].
- Si le nom choisi a déjà été utilisé pour un autre groupe, un message d'avertissement apparaît et vous devrez en choisir un autre.
- Appuyez sur [Sortie] pour sortir de cette option.


4.5 Tout effacer

Pour effacer toutes les chaînes :

- Introduisez le mot de passe de votre récepteur. Par défaut, le mot de passe est "0000".
- Si le mot de passe est correct, vous verrez une seconde fenêtre qui vous demande confirmation de la suppression.
- Sélectionnez "Oui" pour effacer toutes les chaînes ou "Non" pour annuler l'opération, et confirmez par [OK]
- A l'étape 2 comme à l'étape 3, vous pouvez toujours annuler votre manipulation en tapant [Sortie] sans changement.



Effacement

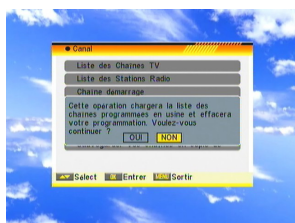

Récupérer une sauvegarde

4.6 Récupérer les chaînes de votre copie

Si vous utilisez cette option, le récepteur se chargera de recharger les chaînes que vous avez préalablement sauvegardées en copie de sécurité (voir point 4.7.). Pour ce faire:


- Introduisez le mot de passe de votre récepteur. Par défaut, le code est "0000".
- Si le mot de passe est correct, vous obtiendrez une fenêtre qui vous demandera confirmation de votre choix.
- Choisissez "Oui" pour restaurer la copie de sécurité des chaînes ou "Non" pour annuler votre action. Confirmez en tapant [OK]

- A l'étape 2 comme à l'étape 3, vous pouvez annuler votre action sans modification en appuyant sur la touche [Exit].

4.7 Sauvegarder vos chaînes en copie de sécurité

Cette option est très importante car elle vous permet de régulièrement sauvegarder vos modifications sur les listes des chaînes. Elle réalisera une copie de sécurité des chaînes et permettra une récupération de votre configuration préférée, mêmes après une remise aux valeurs par défaut usine de votre récepteur. Une fois personnalisée la configuration et les chaînes de votre récepteur, nous vous invitons à les mémoriser au travers de cette option. Pour ce:

- Introduisez le mot de passe de votre récepteur. Par défaut, le code est "0000".
- Si le code introduit est correct, une seconde fenêtre de confirmation apparaît à l'écran.
- Appuyez sur "Oui" pour commencer la sauvegarde de la copie de sécurité des chaînes ou sur "Non" si vous ne souhaitez pas continuer. Confirmez en tapant sur [OK]
- A l'étape 2 comme à l'étape 3, vous pouvez annuler votre action sans modification en appuyant sur la touche [Exit].

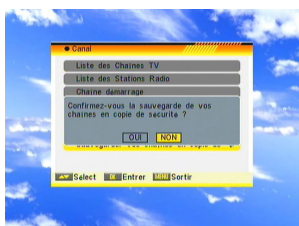

Faire une copie de sauvegarde

5 Installation


Appuyez sur la touche [Menu] de votre télécommande pour entrer dans le menu principal : Appuyez sur les flèches [] de votre télécommande pour sélectionner l'option Installation. Tapez sur [OK] pour accéder au sous-menu Installation.

Dans le sous-menu Installation : Appuyez sur les touches [] de votre télécommande afin de vous déplacer sur les différentes options du menu. Tapez [Ok] pour entrer dans l'option désirée :

- Configuration Antenne
- Recherche Simple
- Recherche Multiple
- TP Rech
- Liste Satellites
- Liste TP
- Guide Satellite



Menu principal

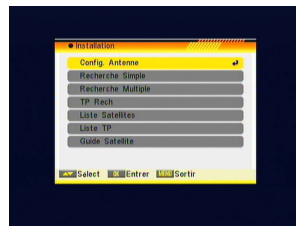


Sous-menu installation


5.1 Configuration de l'antenne

En entrant dans ce menu, vous pourrez accéder aux options suivantes:

1. Satellite : utilisez [] pour changer de satellite et tapez [OK] pour dérouler la liste des satellites disponibles.
2. Configuration LNB : Si vous choisissez cette option et la sélectionnez, vous accéderez au menu de configuration du LNB. Ce menu vous permettra de modifier les valeurs suivantes :
 - Type de LNB : utilisez les touches [] pour choisir entre "Universel", "Standard" ou "Utilisateur". Si vous choisissez "Standard" ou "Utilisateur", vous pourrez modifier la fréquence du LNB. En appuyant sur [OK] vous verrez apparaître les fréquences qui vous sont proposées. Déplacez-vous à l'aide de [] à la fréquence qui vous convient et modifiez-la directement avec les touches [].

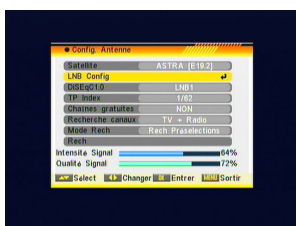

Configuration antenne

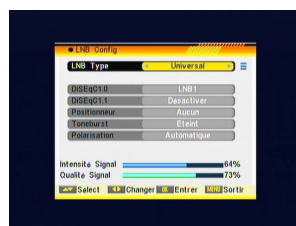

Configuration LNB

- 22 K : utilisez [] pour "Activer" ou "Désactiver" la pulsation de 22KHz. Cette option ne sera pas accessible si le type de LNB choisi est "Universel"
- DISEqC1.0 : utilisez [] pour modifier l'option DISEqC 1.0
- DISEqC1.1 : utilisez [] pour modifier l'option DISEqC 1.1
- Positionneur : utilisez [] pour choisir entre Aucun / DISEqC 1.2 / USALS.

Remarque:

Lorsque vous choisissez entre "DISEqC1.2" ou "USALS", les options "DISEqC1.0" et "DISEqC1.1" sont rendues inactives.

- Toneburst : utilisez [] pour choisir entre "Actif" et "Inactif".
- Polarité : utilisez [] pour choisir entre "Automatique", "Horizontale" ou "Verticale".

Appuyez sur [Sortie] pour quitter ce menu. Une fenêtre de confirmation apparaît alors pour valider vos modifications. Une fois le LNB configuré, appuyez sur [Sortie] pour sauvegarder les modifications et revenir à la fenêtre antérieure, vous pourrez alors poursuivre la configuration de l'antenne.

3. DiSEqC1.0: utilisez [] pour modifier les options du DiSEqC 1.0

4 TP index: utilisez [] afin de sélectionner le TP désiré.

5. Chaînes gratuites: utilisez [] pour rechercher soit les chaînes libres uniquement, soit également les chaînes codées. Si vous choisissez "Oui", seules les chaînes libres feront l'objet d'une recherche.

6. Recherche canaux: utilisez [] pour sélectionner le type de chaînes que vous souhaitez capter avec votre récepteur. "TV + Radio", seulement chaînes "TV" ou seulement chaînes "Radio".

7. Mode de recherche: utilisez [] pour sélectionner entre les choix "Recherche Prédéfinie" ou "Recherche Automatique". La "Recherche prédéfinie" consiste à balayer la liste établie des satellites et des fréquences prédéfinies, alors que la "Recherche Automatique" réalise une recherche aveugle et pas à pas de toutes les fréquences et configurations possibles.

8. Déplacez-vous sur le champ "Rechercher" et appuyer sur [Ok] afin de commencer la recherche. Les barres de progression indiquent l'avancement de la recherche et les chaînes trouvées apparaissent dans une liste. A n'importe quel moment, vous pouvez suspendre la recherche et sortir de ce menu en appuyant sur la touche [Exit]. Si vous avez modifié les paramètres du LNB, une confirmation de sauvegarde des modifications apparaîtra. Appuyez sur "Oui" pour sauvegarder ou "Non" pour ne pas tenir compte des modifications.

5.2 Recherche simple

En entrant dans ce menu, vous obtiendrez un écran similaire à celui ci-dessous. Renseignez les différents champs suivants :


1. Satellite: utilisez [] pour modifier le satellite puis appuyez sur [OK] pour dérouler la liste des satellites disponibles.

2. Chaînes gratuites: utilisez [] pour rechercher uniquement les chaînes libres (non cryptées) ou également les chaînes cryptées. Si vous sélectionnez "Oui" vous chercherez uniquement les chaînes libres.


3. Recherche canaux: utilisez [] pour sélectionner le type de chaîne que vous désirez rechercher entre les options "TV + Radio", seulement "TV" ou seulement "Radio".

4. Mode Recherche: utilisez [] pour sélectionnez entre "Recherche sur liste" ou "Auto Recherche". Le mode "Recherche sur liste" balaye la liste des fréquences préfixées dans la liste des chaînes du satellite, alors que la "Recherche Auto" réalise une recherche aveugle (plus longue) de toutes les fréquences et configurations possibles.

5. Déplacez-vous sur le champ "Rechercher" et tapez sur [Ok] afin d'initier la recherche. Les barres de progression indiquent l'avancement de la recherche et les chaînes trouvées apparaissent dans le bas de la fenêtre. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur la touche [Sortie]. Dans ce cas, seules les chaînes jusque là trouvées seront mémorisées.

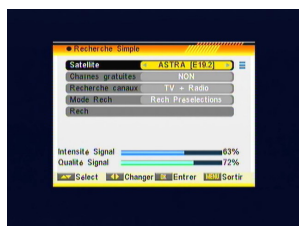

Recherche simple

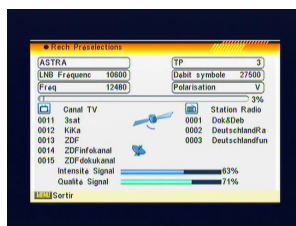


Recherche en cours


5.3 Recherche multiple

En entrant dans ce menu, vous obtiendrez un écran similaire à à celui ci-dessous. Renseignez les différents champs suivants :


1. Satellite: appuyez sur [OK] afin d'ouvrir la liste des satellites disponibles. Déplacez-vous sur la liste à l'aide des touches [←] et [→] et cocher/décocher les satellites qui vous intéressent en appuyant sur la touche [OK]. Une fois finie votre sélection, tapez [Sortie] pour fermer la liste des satellites. Dans la partie inférieure de l'écran, vous pourrez y voir les satellites choisis. Le récepteur utilisera les protocoles DISEqC1.0 / 1.1 / 1.2 et USALS pour rechercher les satellites marqués et les chaînes s'y rapportant.
2. Chaînes gratuites: utilisez [←] afin de rechercher les chaînes libres (non cryptées) ou inclure les chaînes cryptées. Si vous sélectionnez "Oui" vous obtiendrez uniquement les chaînes libres.
3. Recherche canaux: utilisez [←] pour sélectionnez le type de chaînes à rechercher entre les types "TV + Radio", seulement "TV" ou seulement "Radio".
4. Mode Recherche: utilisez [←] pour sélectionner entre l'option "Recherche sur Liste" ou "Recherche Auto". La "Recherche sur Liste" effectue une recherche sur les fréquences préfixées dans la liste des satellites, alors que la "Recherche Auto" réalise une recherche aveugle (plus longue) de toutes les fréquences et configurations possibles.
5. Déplacez-vous sur le champ "Rechercher" et appuyez sur [Ok] afin d'initier la recherche. Les barres de progression indiquent l'avancement de la recherche et les chaînes trouvées apparaissent dans le bas de la fenêtre.
6. Vous pouvez arrêter la recherche en appuyant sur la touche [Sortie]. Dans ce cas, seules les chaînes jusque là trouvées seront mémorisées.

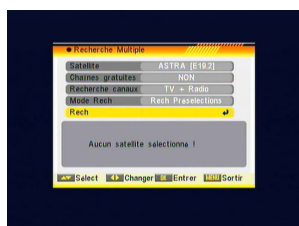

Recherche multiple

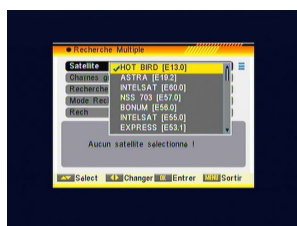


Liste des satellites disponibles

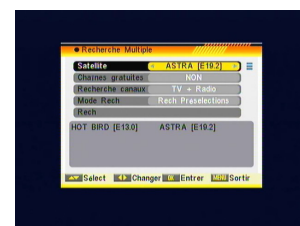


Satellites choisis

5.4 Recherche les chaînes d'un TP

(Transpondeur = Groupe de chaîne d'un opérateur). En entrant dans ce menu, vous obtiendrez un écran similaire à celui ci-dessous :

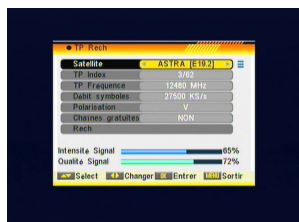


Recherche TP

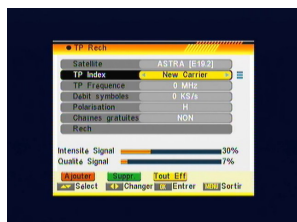


Ajout d'un TP

1. Satellite: utilisez [←] pour changer de satellite ou tapez sur [OK] pour dérouler la liste des satellites disponibles.
2. TP Index: utilisez [←] pour sélectionner le TP désiré. Vous avez également les options d'ajout, de suppression d'un ou de tous les transpondeurs :
 - Appuyez sur la touche [Rouge] pour ajouter un nouveau TP à la liste. Vous devrez y introduire la fréquence et la vitesse de symbole du transpondeur. Pour ce faire, utilisez les touches numériques du clavier de votre télécommande. Les fréquences possibles varient entre 3000~13450 MHz et les valeurs symboles entre 1000~45000 KS/s. Hors de ces valeurs, une fenêtre d'erreur apparaîtra.

- Appuyez sur la touche [Verte] pour supprimer un TP. Avant la suppression, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez "Oui" et tapez [OK] si vous désirez effacer le TP.
 - Appuyez sur la touche [Jaune] pour supprimer tous les TP disponibles de la liste sur ce satellite. Avant la suppression, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez "Oui" et tapez [OK] si vous désirez effacer les TP.
2. Sur les TP existants, vous pouvez utiliser le clavier numérique de votre télécommande afin d'éditer la fréquence et la vitesse de symbole du transpondeur.
 3. Polarité: vous pouvez y modifier la polarité pour une recherche entre "Horizontale" et "Verticale" et ce, avec les touches [↵] [↶] [↷].
 4. Chaînes gratuites: utilisez [↵] [↶] [↷] pour rechercher les seulement les chaînes non cryptées ou également celles qui sont cryptées. En sélectionnant "Oui" vous obtiendrez uniquement les chaînes libres (non cryptées).
 5. Déplacez-vous sur l'option "Chercher" et appuyez sur [Ok] afin d'initier la recherche. Les barres de progression affichent l'avancement de la recherche et les chaînes trouvées apparaissent au fur et à mesure dans la liste.
 6. Vous pouvez arrêter la recherche simplement en appuyant sur [Sortie]. Dans ce cas, seules les chaînes trouvées jusque là seront mémorisées.

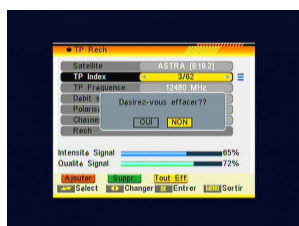

Confirmation suppression TP

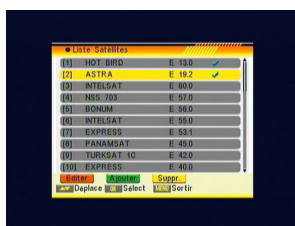


Liste satellite


5.5 Liste satellite

En entrant dans ce menu, vous obtiendrez l'écran « Liste satellite ».

1. Déplacez-vous dans la liste des satellites à l'aide des touches [↵] [↶] [↷] et cocher/décocher les satellites qui vous intéressent en appuyant sur la touche [OK].
2. Tapez sur la touche [Rouge] pour éditer le satellite. Vous obtiendrez alors une fenêtre où vous y modifierez le nom et la longitude du satellite. Une fois modifiée, déplacez-vous sur l'option "Sauvegarder" et confirmez avec [OK]. Dans le cas où vous ne voulez pas garder ces modifications, appuyez sur "Sortie" et confirmez par [OK].
3. Appuyez sur la touche [Verte] pour ajouter un satellite. Vous obtiendrez alors une fenêtre où vous indiquerez le nom et la longitude du satellite. Une fois saisie, déplacez-vous sur l'option "Sauvegarder" et confirmez par [OK]. Dans le cas où vous ne voulez pas garder cet ajout, allez sur l'option "Sortie" et tapez sur [OK].
4. Appuyez sur la touche [Jaune] afin de supprimer le satellite sélectionné. Une fenêtre de confirmation apparaît alors à l'écran. Déplacez-vous sur l'option "Oui" pour éliminer le satellite de votre liste ou déplacez-vous sur "Non" si vous voulez le conserver.

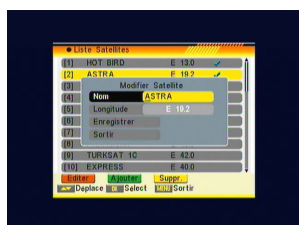

Editer satellite

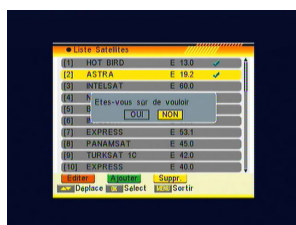

Supprimer satellite

5.6 Liste TP

(Transpondeur=groupe de chaînes d'un opérateur)

En entrant dans ce menu, vous obtiendrez l'écran « liste TP ».


1. Tapez [↵] [↶] [↷] pour changer de satellite. Tapez [↵] [↶] [↷] pour changer de TP dans la liste présentée.

2. Appuyez sur la touche [Rouge] pour éditer un TP. Une fenêtre apparaît alors où vous pourrez y modifier la fréquence du TP, la vitesse de symbole et la polarité. Cette même fenêtre vous permet également d'effectuer une recherche sur ce TP en ayant pris soin, au préalable, de définir les chaînes à rechercher entre FTA (chaînes libres non cryptées) ou Non (libres+cryptées). Pour cela, déplacez-vous sur le bouton rechercher et tapez sur la touche [OK].


3. Appuyer sur la touche [Verte] pour ajouter un TP. Une fenêtre apparaît alors vous permettant la création d'un TP et de ses paramètres. En sortant de cette fenêtre par la touche [Sortie], une confirmation vous sera réclamée afin de mémoriser les données de ce TP.

4. Confirmez par "Oui" et tapez [OK] pour sauvegarder votre création de TP. Sur cette même fenêtre, vous pouvez procéder à la recherche des chaînes du TP en ayant pris le soin, au préalable, de préciser les chaînes à rechercher entre FTA (chaînes libres non cryptées) ou Non (libres+cryptées). Pour cela, déplacez-vous sur le bouton rechercher et tapez sur la touche [OK]. Appuyez sur la touche [Jaune] pour supprimer le TP sélectionné. Une fenêtre apparaît alors à l'écran vous demandant une confirmation. Déplacez-vous sur l'option "Oui" si vous désirez éliminer ce TP ou sur l'option "Non" si vous abandonnez votre requête.


5. Appuyez sur la touche [Bleu] pour supprimer tous les TP du satellite marqué. Une fenêtre apparaît alors à l'écran vous demandant une confirmation. Déplacez-vous sur l'option "Oui" si vous désirez éliminer ces TP ou sur l'option "Non" si vous abandonnez votre requête.

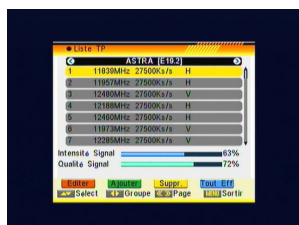


Liste TP

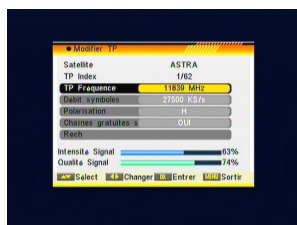


Modifier TP

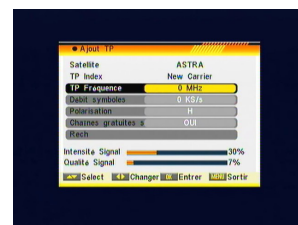

Ajouter TP

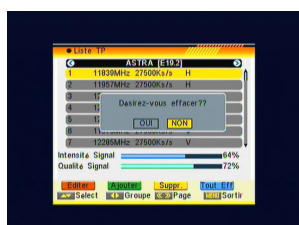

Supprimer TP

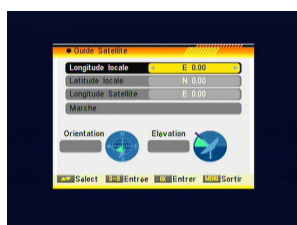

Guide satellite



Orientation satellite

5.7 Guide satellite

Dans ce sous-menu, vous pourrez y introduire la longitude et la latitude de votre domicile ainsi que celle du satellite. Le récepteur calculera alors l'élévation (haut/bas) et l'azimut (Est/Ouest) nécessaire à l'orientation de votre antenne pour capter le satellite sélectionné.

1. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour introduire les valeurs "Longitude locale", "Latitude locale" et "Longitude satellite".

2. Tapez sur les touches [] afin de sélectionner "Est" ou "Ouest" pour "Longitude locale" et "Longitude satellite" ou "Nord" ou "Sud" pour "Latitude locale".

3. Sélectionnez "Marche" et tapez sur [OK]. Le résultat affiché à l'écran donne l'orientation et l'élévation de votre antenne.

4. L'orientation est un angle entre le plein Sud et le satellite choisie.

5. Tapez sur [Sortie] pour quitter ce menu.

6 Configuration système


Appuyez sur la touche [Menu] de votre télécommande pour entrer dans le menu principal.

Déplacez-vous alors à l'aide de [▲▼] de votre télécommande pour accéder à l'option Configuration Système. Tapez sur [OK] pour entrer dans le sous-menu Configuration Système.


Dans le sous-menu Configuration Système, appuyez sur les touches [▲▼] de votre télécommande pour vous déplacer dans les options du menu.

Tapez [OK] pour accéder à l'option choisie dans le sousmenu :


- Langue
- Système de TV
- Réglage Heure & timer
- Configuration de l'OSD
- Contrôle parental
- Réglage alimentation
- Position du switch télécommande

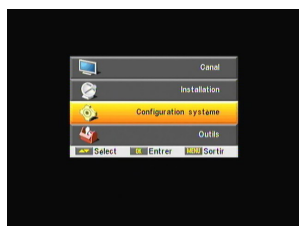

Menu principal

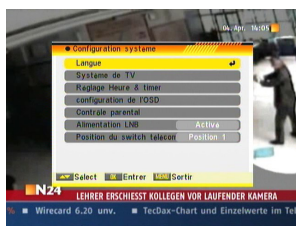

Configuration système

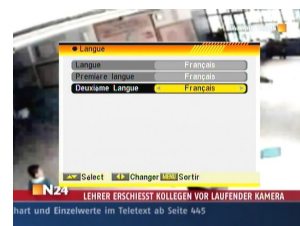

Langue

6.1 Langue

En entrant dans ce menu, vous obtiendrez un écran comme celui indiqué « langue ».

1. Langue: les touches [▲▼] vous permettront de choisir parmi les différentes langues disponibles. Les langues existantes sont: Anglais, Allemand, Français, Italien, Portugais, Espagnol, Turque, Polonais et Arabe.

2. Première Langue : certaines chaînes émettent dans plus d'une langue. Vous pouvez ici choisir votre langue préférée. Pour ce faire, utilisez les touches [▲▼]. Si le programme diffusé possède la langue souhaitée, vous l'entendrez automatiquement. Si le programme de TV n'est pas diffusé dans cette langue, le récepteur passera à la langue choisie dans le champ Audio second. Les choix possibles comprennent : Anglais, Français, Allemand, Russe, Arabe, Portugais, Turque, Espagnol, Hongrois, Polonais et Italien.

3. Deuxième Langue : choisissez ici la seconde langue désirée à l'aide des touches [▲▼]. Si le programme de TV ne diffuse pas dans la langue choisie dans Audio premier, mais diffuse dans la langue alternative de ce champ, vous écouterez le son dans cette langue. Dans le cas où aucune des deux langues n'est diffusé, la langue par défaut de la chaîne sera reproduite. Les langues disponibles dans ce champ sont : Anglais, Français, Allemand, Russe, Arabe, Portugais, Turque, Espagnol, Polonais et Italien.

4. Une fois positionnées les différentes options, tapez [Sortie] pour quitter ce menu.

6.2 Système de TV

En entrant dans le menu "Système TV", vous verrez un écran ressemblant à celui ci-dessous.

1. Mode d'affichage est utilisé pour modifier le standard. Vous pouvez choisir l'un des modes suivants: Auto / PAL / PAL-M / NTSC à l'aide des touches [▲▼].

2. Le mode d'aspect est utilisé pour modifier le format de l'écran. Vous pouvez choisir Auto / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9 à l'aide des touches [▲▼].

3. La sortie vidéo est utilisé pour basculer le format d'écran. Vous avez le choix entre les sous-options RGB / CVBS à l'aide des touches [▲▼].


4. VCR boucle: si un magnétoscope est connecté au récepteur, et que le récepteur est connecté au téléviseur, vous pouvez choisir quel appareil vous voulez voir en priorité sur la TV lorsque les deux appareils sont allumés en même temps. Si vous choisissez "VCR maître", la sortie du magnétoscope sera affichée en

priorité même si le récepteur est allumé. Si vous choisissez “STB maître”, la sortie du récepteur sera affichée en priorité même si le magnétoscope est allumé.

5. Appuyez sur [Exit] pour sortir du menu “Système TV”.



Système TV

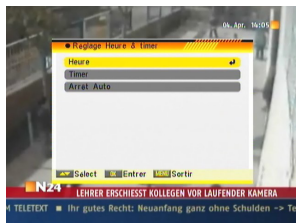

Réglage heure et timer



Menu heure

6.3 Réglage heure et timer

Ce menu vous montrera un écran comme celui ci-dessus. A l'aide de [] et en tapant [OK] vous pourrez entrer dans “Heure”, “Timer” ou “Arrêt Auto”.

6.3.1 Heure

Lorsque vous choisissez “Heure” et tapez [OK], vous verrez apparaître l'écran ci-dessus (heure).

1. Utilisation GMT: cette option vous permet de forcer manuellement la date et l'heure (Choix GMT: non actif). Vous pouvez également afficher automatiquement les informations horaires transmises par le satellite (Choix GMT: Actif).


2. Décalage GMT: Cette option est uniquement disponible si “Utiliser GMT” est actif. Utilisez [<<<<] pour modifier le décalage horaire de votre domicile respectivement à l'heure GMT.

3. Date : si “Utiliser GMT” est inactif, vous pourrez modifier la date du jour. Utilisez pour ce faire les touches numériques de votre télécommande.


4. Heure: si “Utiliser GMT” est inactif, vous pourrez modifier l'heure actuelle. Pour ce faire, utilisez les touches numériques de votre télécommande.

Remarque : si la chaîne en cours de visualisation contient l'information de date et d'heure, ce menu vous la montrera. Si ce n'est pas le cas, vous devrez l'introduire manuellement. Pratiquement toutes les chaînes comportent cette information dans le signal envoyé.


5. Tapez sur [Sortie] pour quitter le menu.

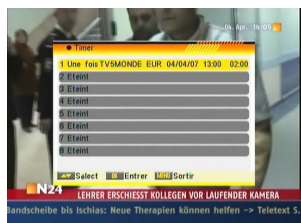

Menu timer

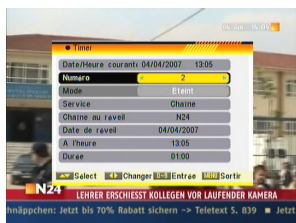

Réglage timer

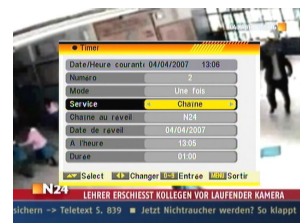

Réglage timer suite


6.3.2 Timer

Lorsque vous sélectionnez “timers” et tapez [OK], vous accédez au menu timer.

Choisissez un des timers proposés à l'aide des flèches. Tapez sur [OK] pour accéder à l'écran de programmation du timer. Vous obtiendrez un écran comme ci-dessus.

Sur la première ligne de l'écran, la date et l'heure programmée sur le récepteur sont rappelées. Si vous constatez qu'elles sont incorrectes, reportez-vous au menu “Configurer Heure et Timer” pour mettre votre récepteur l'heure.

1. Numéro du timer: vous définissez ici un numéro de timer parmi les 8 disponibles sur le récepteur.
2. Mode : cette option permet de saisir la périodicité de déclenchement du timer. Vous pouvez choisir entre une seule fois, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année ou non actif. Si vous sélectionnez non actif, les champs suivant de ce menu seront ouverts à la saisie.
3. Service timer: choisissez le service sur lequel s'applique le timer entre Chaîne (afin de démarrer le récepteur sur une chaîne donnée) ou mode message (afin de générer un message qui apparaîtra à l'écran).
4. Option de Chaîne: Si vous avez choisie Chaîne comme service du timer, vous obtiendrez les champs suivant à saisir :
 - Chaîne au réveil: appuyer sur [OK] pour obtenir la liste des chaînes disponibles et choisissez la chaîne à activer à échéance du timer.
 - Date de réveil : introduisez, à l'aide des touches numérique de votre télécommande, la date à laquelle vous voulez activer le service de réveil.
 - Heure de réveil: introduisez, à l'aide des touches de votre télécommande, l'heure à laquelle vous voulez activer le service de réveil.
 - Durée du réveil: indiquez ici la durée durant laquelle le récepteur restera allumé sur la chaîne à partir du réveil. Une fois cette durée écoulée, le récepteur passera en mode veille. Si vous ne souhaitez pas qu'il passe en mode veille, programmez-le en mettant 00:00 dans la durée.

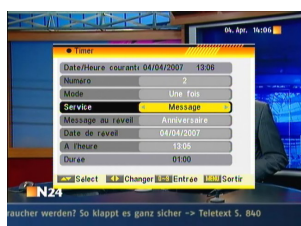

5. Option de Message: Si vous choisissez cette option, vous verrez apparaître l'écran de configuration ci-dessus.

- Message au réveil: utilisez les touches [] pour sélectionnez le message que vous désirez afficher à l'écran lors du réveil.
- Date de réveil: introduisez, à l'aide des touches numérique de votre télécommande, la date à laquelle vous désirez activer le service de réveil.
- Heure de réveil: introduisez, à l'aide des touches numériques de votre télécommande, l'heure à laquelle vous désirez activer le service de réveil. Le message apparaîtra alors automatiquement à l'écran, que le récepteur soit allumé ou en mode veille.

6. Appuyer sur [Sortie] pour quitter le menu.


NOTE: Si le récepteur est en veille et que le mode basse consommation est activé, le récepteur se mettra en marche 1 minute avant le début de l'événement programmé

6.3.3 Arrêt auto

A travers de cette option vous allez pouvoir programmer un timer permettant de lancer un compte à rebours qui éteindra votre récepteur à échéance. A échéance, votre récepteur passera en mode veille. Pour changer ce compte à rebours, positionnez-vous sur l'option et tapez sur la touche [OK]. Vous pourrez alors choisir entre : 10, 30, 60, 90, 120 minutes pour la durée du compte à rebours ou timer non actif.



Timer mise en veille auto

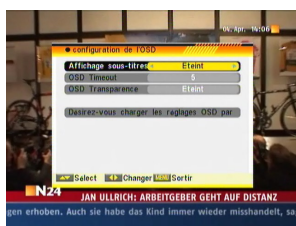

Configuration OSD

6.4 Configuration de l'OSD

Ce menu affiche un écran comme ci-dessus.

1. Afficher sous-titres: tapez [] pour choisir entre actif ou non actif. De la sorte, si la chaîne visualisée dispose de l’affichage des sous-titres, vous les verrez apparaître en bas d’écran. En choisissant non actif, vous empêchez cet affichage.
2. OSD Tempo: Cette option permet de configurer le temps d’affichage du bandeau d’information affichée lorsque vous changez de chaîne. Modifiez le temps d’affichage en seconde à l’aide des touches [].
3. OSD Transparence : Cette option vous permet de configurer la transparence des fenêtres des menu. Tapez [] pour sélectionner un pourcentage de transparence parmi les valeurs entre 10%, 20%, 30%, 40% ou transparence non actif.
4. Valeurs par défaut: En appuyant sur la touche [OK], vous remettrez les paramètres de ce menu aux valeurs usine par défaut.
5. Appuyez sur [Sortie] pour quitter ce menu.


6.5 Contrôle parental

Si vous le souhaitez, outre le verrouillage des chaînes dites bloquées sur un mot de passe confidentiel, vous pouvez également verrouiller l’accès à certains menus et configurations de votre récepteur et ce, avec ce même mot de passe. Vous utiliserez pour cela le menu intitulé verrouillage par mot de passe.


1. Pour accéder à ce menu, un écran de saisie d’un mot de passe vous sera proposé. Si vous n’en avez pas encore défini, vous taperez le mot de passe par défaut “0000”. Une fois vérifié, vous verrez apparaître l’écran ci-dessous.
2. Verrouiller Menus: en passant cette option à “Oui”, vous obligerez l’utilisateur à saisir le mot de passe, chaque fois qu’il tentera d’accéder au menu d’installation.
3. Verrouiller chaînes: en passant cette option à “Oui”, vous obligerez l’utilisateur à saisir le mot de passe chaque fois qu’il tentera d’accéder à une chaîne définie comme verrouillée. Au contraire, si cette option est positionnée à “Non”, aucun verrouillage ne sera possible sur les chaînes.
4. Nouveau mot de passe : Cette option permet de modifier le mot de passe. Le mot de passe peut être modifiée à chaque fois qu’une personne non habilitée découvre le mot de passe du récepteur. Introduisez le mot de passe à l’aide du clavier numérique de votre télécommande. Le mot de passe ne peut excéder 4 chiffres. Une fois introduit le mot de passe, vous devrez le confirmer en le saisissant une seconde fois. Si les deux saisies ne sont pas identiques, un message vous en avertira. Lorsque la saisie est correcte, le message de confirmation “Changement du mot de passe effectué” apparaîtra à l’écran.

Remarque: le mot de passe par défaut est “0000”

5. Tapez [Sortie] pour quitter le menu.

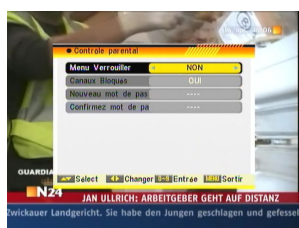

Contrôle parental

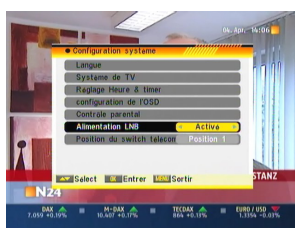

Alimentation LNB

6.6 Alimentation LNB basse consommation

Ce menu affiche un écran semblable à l’image ci-dessus.

1. Alimentation LNB: Si le récepteur est relié directement à un LNB, il faudra alimenter celui-ci en configurant cette option sur «En marche». Si au contraire le récepteur est installé dans une installation collective SMATV, il ne faudra peut-être pas alimenter la tête. Etant donné que cette configuration dépend du type d’installation, consultez votre installateur en cas de doute.

Si vous le souhaitez, vous pouvez positionner cette option sur «Eteint» et vérifier si le récepteur reçoit un signal. S'il capte des chaînes, c'est que vous êtes très probablement dans une installation collective et vous devrez laisser cette option sur «Eteint». N'ayez aucune crainte, ce test ne provoque absolument aucun dommage, ni au récepteur ni à l'installation.

2. Basse consommation: Grâce à cette option vous pourrez activer / désactiver le mode basse consommation dont dispose le récepteur. Ce mode basse consommation permet de minimiser la consommation de courant lorsque le récepteur se trouve en veille. Le mode basse consommation ne peut être activé que lorsque dans l'option VCR bouclage (cf. paragraphe 6.2) vous avez choisi STB maître. Dans le cas contraire, l'option basse consommation ne sera pas activée et le récepteur n'entrera jamais dans ce mode.


3. Appuyez sur [Exit] pour quitter le menu.

6.7 Position du switch de la télécommande

Si la télécommande de votre récepteur vient perturber d'autres appareils ou inversement, vous avez la possibilité de solutionner ce problème en modifiant les codes infrarouges utilisé pour la communication entre votre télécommande et votre récepteur. Pour ce faire, sélectionnez cette option et, à l'aide des touches

[, choisissez une nouvelle position d'infrarouge entre les trois possibilités disponibles. Tapez sur [OK] et une fenêtre s'ouvrira pour vous demandez de confirmer la modification.

A partir du moment où vous confirmez cette modification, votre télécommande n'agira plus sur votre récepteur jusqu'à ce que vous ayez changé la position de l'interrupteur situé à l'intérieur de votre télécommande. En effet, il existe un petit interrupteur situé à l'intérieur du réceptacle des piles de votre télécommande. Il dispose de trois positions possibles liées au trois options proposées dans votre récepteur. Vous en verrez l'illustration sur la photo ci-dessous. Télécommande et récepteur doivent être sur la même fréquence (position) pour fonctionner.

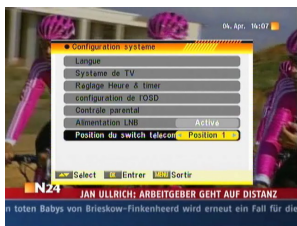

Position infrarouge



Switch de télécommande


7 Outils

Appuyez sur la touche [Menu] de votre télécommande afin d'accéder au menu principal.


Déplacez-vous à l'aide des touches [] pour sélectionner l'option Outils. Tapez alors [Ok] pour entrer dans le sous-menu Outils.

Dans le sous-menu Outils : déplacez-vous à l'aide des touches [] pour accéder aux différentes options de ce menu. Tapez [Ok] pour entrer dans l'une des options à choisir :

- Information
- Page de démarrage
- Jeux
- Valeurs Usine
- Software Upgrade
- SatcoDX Programmation Auto
- Smart Card

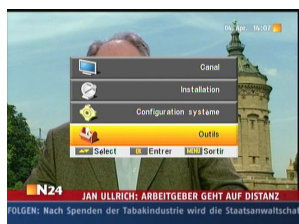

Menu principal

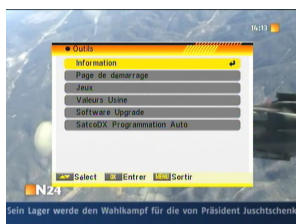

Outils



Information

7.1 Information

Si vous choisissez cette option en appuyant sur [OK], vous obtiendrez une fenêtre d'information sur le récepteur. Une fois consultée, tapez [Sortie] pour revenir au menu précédent.

7.2 Page de démarrage

Le récepteur comporte un assistant à l'installation qui vous aidera à configurer les différents paramètres de fonctionnement :

1. Langue: les touches [] vous permettront de choisir parmi les différentes langues proposées des menus du récepteur. (voir paragraphe 6.1.).


2. Première Langue.: certaines chaînes de télévision émettent dans différentes langues. Vous pouvez ici choisir votre langue préférée (voir paragraphe 6.1.).

3. Deuxième Langue. : lorsque votre langue préférée n'est pas disponible, vous indiquez ici la langue alternative que vous désirez lors de la diffusion des programme TV et ce, en utilisant les touches [] (voir paragraphe 6.1.).

4. Alimentation LNB: Si votre récepteur est connecté directement à votre LNB (Tête), vous devrez positionner cette option à "Allumer" afin de l'alimenter en courant. Si au contraire vous êtes sur une installation collective (immeuble), il ne sera pas nécessaire d'alimenter votre LNB. (voir paragraphe 6.6.).

5. Configuration de l'antenne: si vous sélectionnez cette option et tapez [OK], vous obtiendrez une fenêtre d'information concernant votre antenne expliqué dans ce manuel (voir paragraphe 6.1.).

6. Recherchez les chaînes de PLUSIEURS satellites : si vous sélectionnez cette option et appuyez sur [OK], vous obtiendrez une fenêtre de recherche des chaînes de plusieurs satellite expliqué dans ce manuel (voir paragraphe 5.3.).

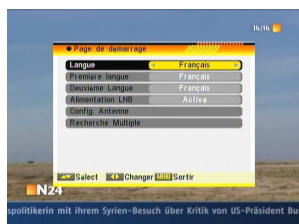

Menu principal



Jeux

7.3 Jeux

Dans ce menu, vous accéderez aux jeux Tetris, le Serpent ou Othello.

7.3.1 Tetris

1. Sélectionnez l'option "Configuration" apparaissant à l'écran et utilisez les touches [ ] pour choisir le niveau de votre partie (vitesse d'exécution).
2. Choisir l'option "Marche" et tapez [OK] pour initier la partie.
3. Appuyez sur l'option "Annuler" et tapez [OK] pour sortir de la partie
4. Règles du jeu:
 - Utilisez [ ] pour déplacer les pièces de droite à gauche et inversement.
 - Tapez sur [] pour faire pivoter les pièces.
 - Tapez sur [] pour faire chuter les pièces rapidement.
 - Tapez [OK] pour suspendre ou reprendre le jeu
 - Tapez [Sortie] pour sortir du jeu ou aller au menu "Jeux".

7.3.2 Serpent

1. Sélectionnez l'option "Configuration" qui apparaît à l'écran et utilisez les touches [ ] pour choisir le niveau du jeu (vitesse).
2. Choisissez ensuite " Marche" et tapez [OK] pour initier la partie.
3. Appuyez sur l'option "Annuler" et tapez [OK] pour sortir de la partie
4. Règles du jeu:
 - Utilisez les touches [   ] de votre télécommande pour guider le serpent vers les bordures du cadre rouge. Chaque bloc mangé par le serpent augmente sa longueur. Si le serpent choque contre le mur ou contre lui-même, il meurt et la partie est terminée.
 - Tapez [OK] pour suspendre ou reprendre la partie
 - Appuyez sur [Sortie] pour sortir du jeu ou revenir au menu "Jeux".

7.3.3 Othello

1. Sélectionnez l'option "Configuration" qui apparaît à l'écran et utilisez les touches [ ] pour choisir le niveau de difficulté de la partie.
2. Choisissez ensuite " Marche" et tapez [OK] pour initier la partie.
3. Appuyez sur l'option "Annuler" et tapez [OK] pour sortir de la partie.
4. Règles du jeu:
 - Utilisez les touches [   ] de la télécommande afin de guider la carte.
 - Tapez [OK] pour déposer la carte.
 - Appuyez sur [Sortie] pour sortir du jeu ou revenir au menu "Jeux".


7.4 Valeurs usine

Si vous appuyez [OK] sur cette option vous obtiendrez:

- Une fenêtre apparaîtra vous demandant le mot de passe pour accéder à cette option. Si vous n'en aviez pas encore défini un, le mot de passe par défaut est "0000".
- Après vérification du mot de passe, une fenêtre d'avertissement vous informe que l'opération rechargera dans votre récepteur les valeurs par défaut usine et effacera toutes les chaînes ajoutées par l'utilisateur.
- Confirmez votre choix pour un retour aux valeurs par défaut en appuyant sur la touche "Oui".
- Si vous ne voulez pas continuer et revenir en arrière dans votre démarche de recharger les valeurs par défaut, appuyez sur la touche [Sortie].



Valeur usine

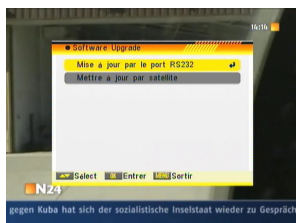

OTA

7.5 Software upgrade


Vous pouvez mettre à jour votre récepteur au travers du port série RS232 ou directement par satellite (OTA) comme indiqué sur l'écran « OTA ».

7.5.1 Mise à jour par le port RS232

1. Cette option permet de mettre à jour votre récepteur au travers du port série RS232. La mise à jour peut être réalisée à partir d'un PC ou en utilisant un autre récepteur Maître possédant la dernière version (Processus Maître/Esclave).
2. Reliez le récepteur Maître ou l'ordinateur à votre récepteur esclave en connectant le câble série (0-Cable NULL MODEM) au deux appareils. Allez alors au menu "Charger par RS232" du récepteur Maître et choisissez, à l'aide des touches [ ], le mode de mise à jour et ce, entre allcode / maincode / radioback / defaultdb / userdb.
3. Allumez alors le récepteur esclave à mettre à jour.
4. Sur le récepteur Maître, choisissez "Marche" et tapez [OK] pour initier le transfert. Attendez jusqu'à la fin de la mise à jour. Une fois finie la mise à jour, Déconnecter le câble RS232, éteignez le récepteur esclave et rallumez-le. Pour plus d'information concernant la mise à jour, rapprochez vous de notre site Web <http://www.lenson.fr> en vous référant à la page traitant des mises à jours de récepteurs.



Mise à jour par RS232

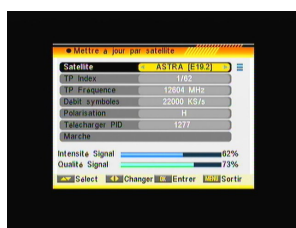


Mise à jour par satellite

7.5.2 Mise à jour par satellite


Cette option permet de mettre à jour votre récepteur à travers des informations envoyées par le satellite. Pour le moment, seul le satellite ASTRA permet la mise à jour du récepteur.

1. Sélectionnez le satellite Astra. Sélectionnez le TP ou introduisez directement les valeurs pour la mise à jour.
2. Sélectionnez "Lancer" et appuyez sur [OK] pour commencer le processus de mise à jour du software. Ce processus peut durer jusqu'à 60 minutes, nous vous recommandons donc de n'effectuer cette mise à jour que lorsque vous n'utiliserez pas votre récepteur pour visualiser vos programmes. A la rédaction de ce manuel, les données de mise à jour à introduire sont :
 - Satellite: Astra
 - Fréquence du TP: 12600 MHz.
 - Vitesse de symboles: 22000
 - Polarité: Horizontal
 - PID descendant : 1277

Dans le temps, ces paramètres sont susceptible de changer, c'est pourquoi nous vous renvoyons à leur consultation en visitant notre site Web <http://www.lenson.fr> et en vous référant à la page concernant l'actualisation des récepteurs.

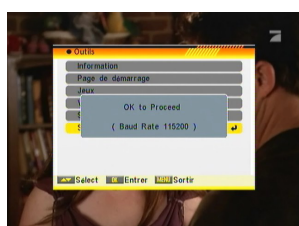

Mise à jour par Satcodx

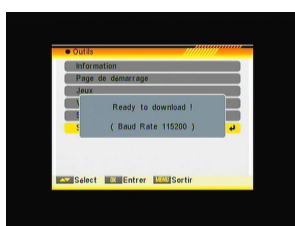

Mise à jour par Satcodx

7.6 SatCoDx programmation auto

Cette fonction utilise les tables que vous trouverez sur les sites Web de SatcoDX pour mettre à jour la liste des chaînes et satellite disponibles de votre récepteur.

1. Lancez l'application SatcoDX sur votre ordinateur PC
2. Sélectionnez l'option "Auto programmation SatcoDX" du menu "Outils" de votre récepteur y appuyez sur [OK]. A l'écran apparaît alors un message "OK pour commencer".
3. Appuyez de nouveau sur [OK] et vous verrez le message "Prêt à télécharger".
4. Sur le programme de votre PC, configurez le Baud Rate (vitesse de transfert) à 115200 et lancez le processus de téléchargement.

Attention: La nouvelle liste de chaînes téléchargée remplacera la liste originale. Assurez-vous de cette liste avant de lancer ce processus.

The logo for Lenson is written in a blue, elegant cursive script. The letter 'L' is particularly large and features a long, sweeping tail that extends to the left. The word 'Lenson' follows in a similar fluid style.

Internet : www.lenson.fr

Mode d'emploi LD 4006 Version Juillet 2007 – sous réserve de modifications